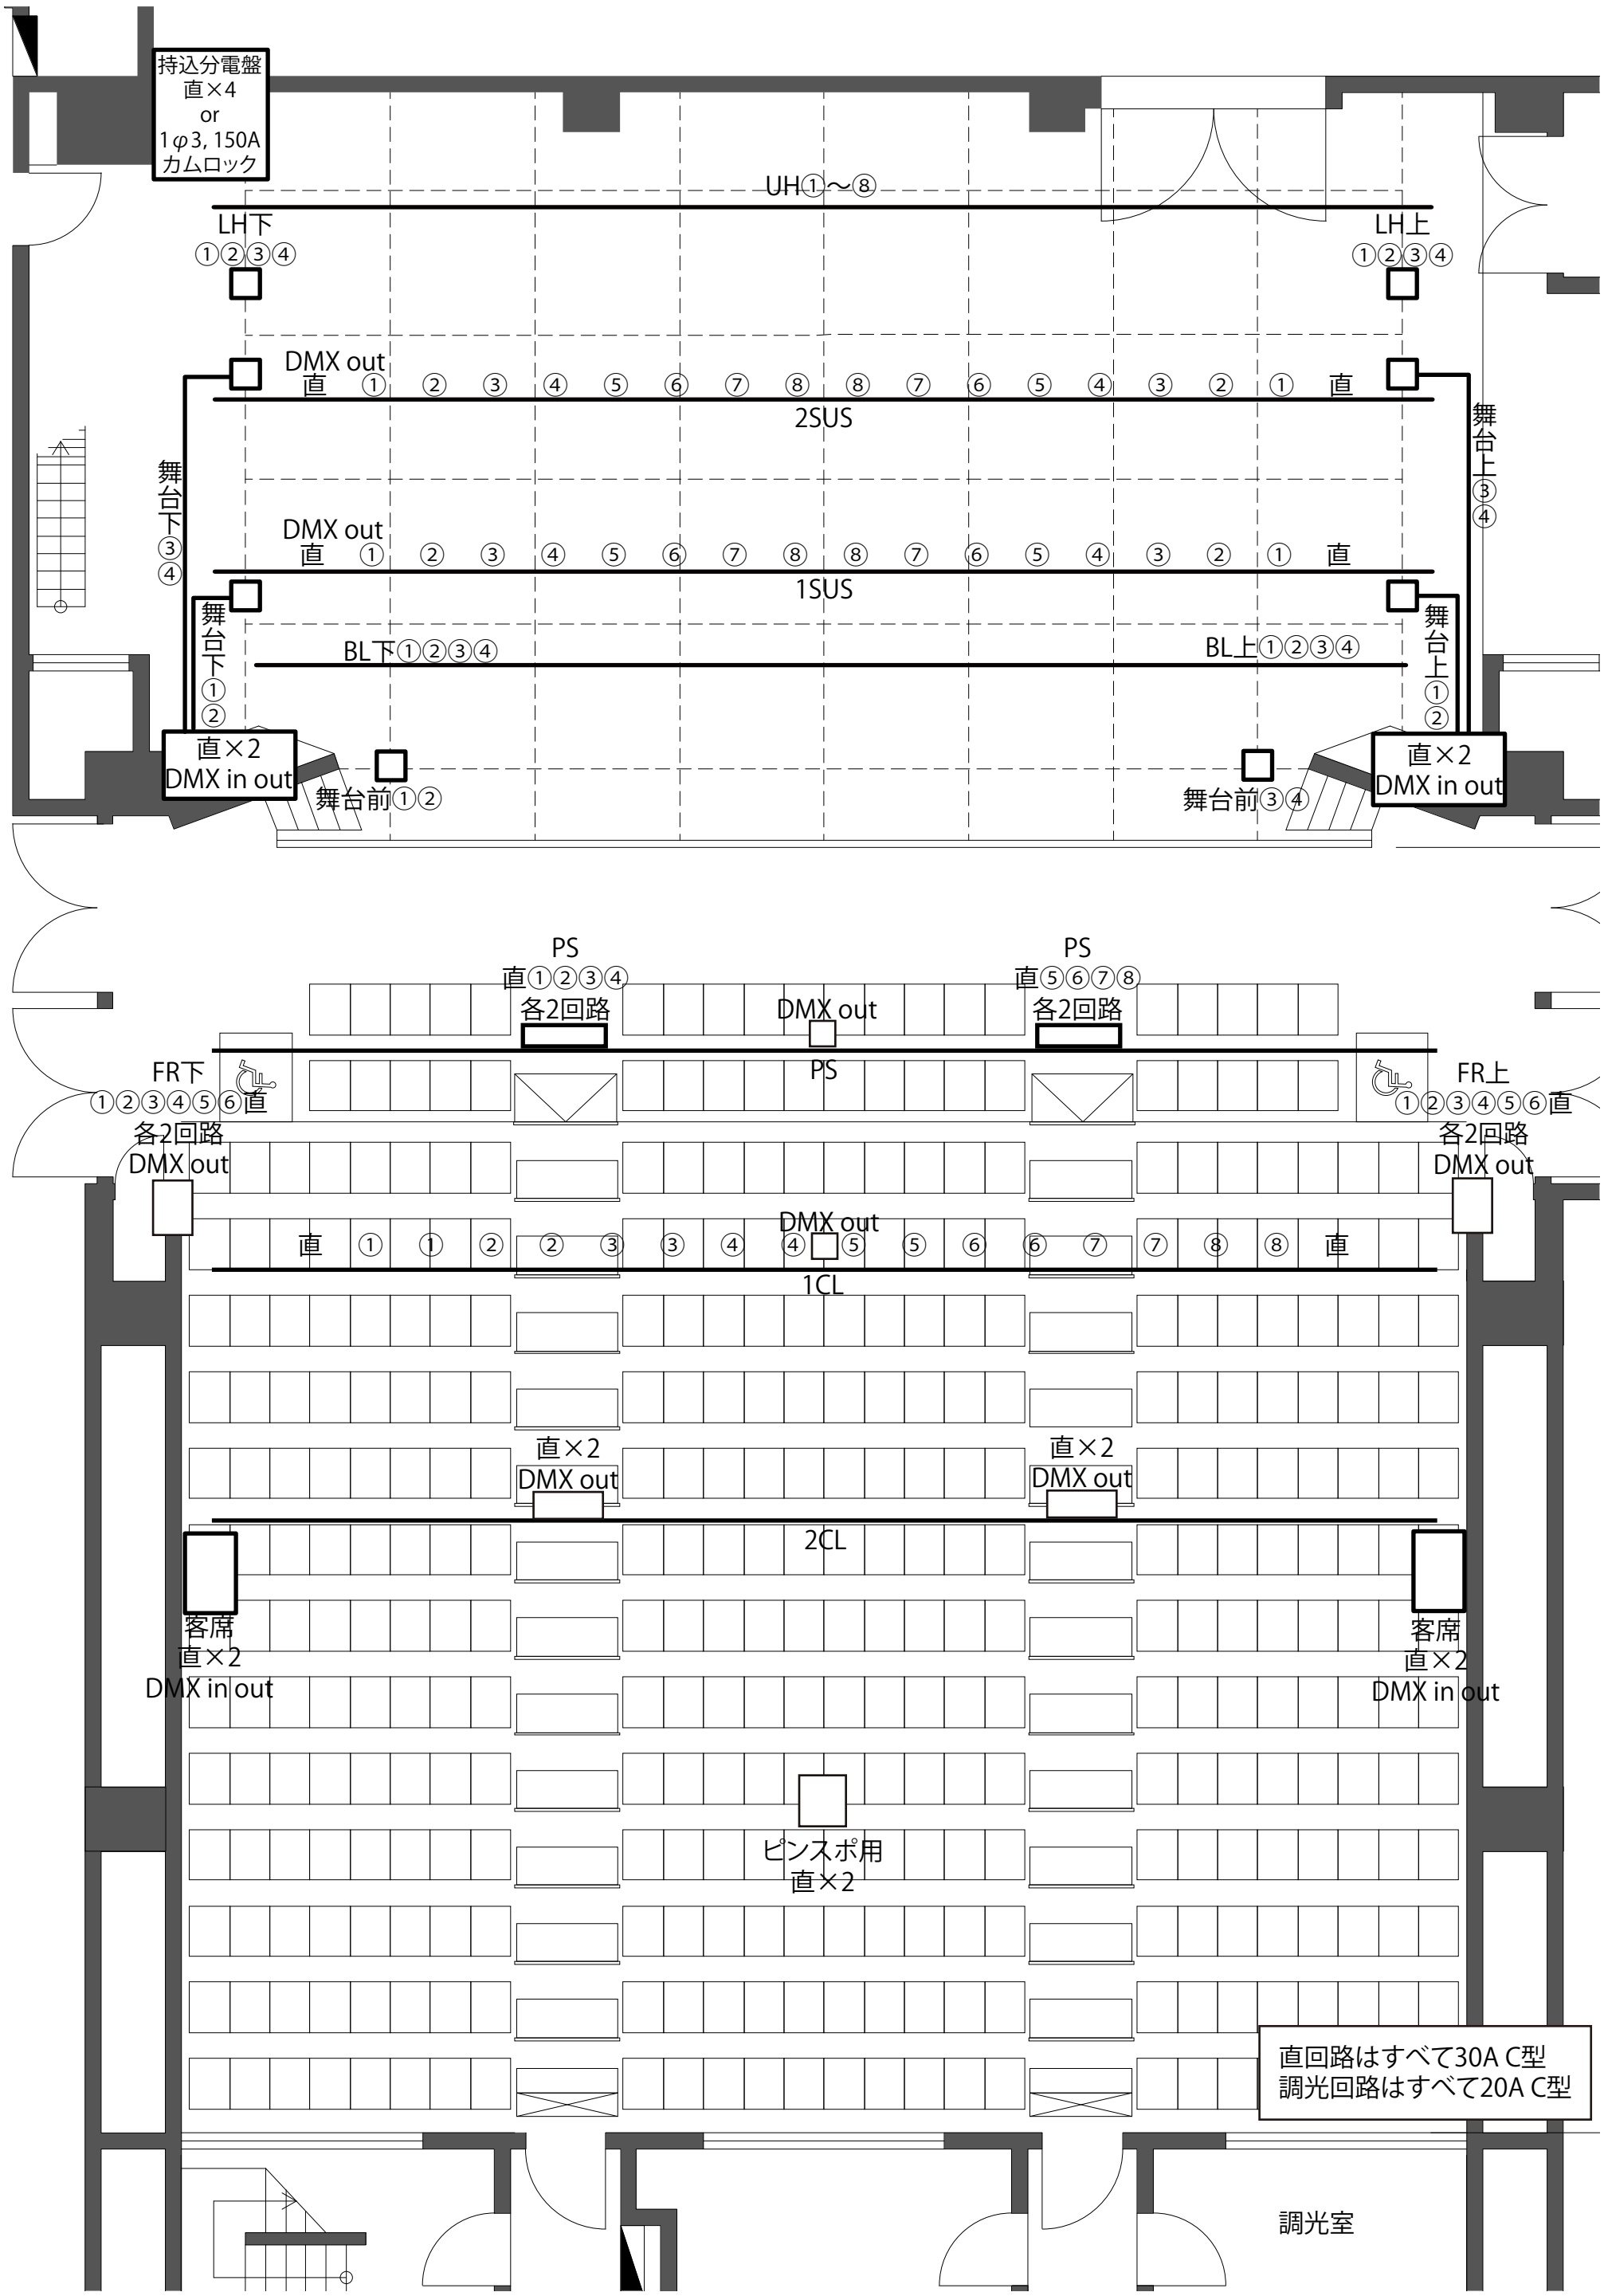
持込分電盤
直×4
or
1φ3, 150A
カムロック
UH①～⑧
LH下
①②③④
LH上
①②③④
DMX out
直 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 直
2SUS
舞台下③④
舞台上③④
DMX out
直 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 直
1SUS
舞台下①②
BL下①②③④
BL上①②③④
舞台上①②
直×2
DMX in out
舞台前①②
舞台前③④
直×2
DMX in out
PS
直①②③④
各2回路
DMX out
PS
直⑤⑥⑦⑧
各2回路
FR下
①②③④⑤⑥直
各2回路
DMX out
FR上
①②③④⑤⑥直
各2回路
DMX out
DMX out
直 ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ 直
1CL
直×2
DMX out
直×2
DMX out
2CL
客席
直×2
DMX in out
客席
直×2
DMX in out
ピンスポ用
直×2
直回路はすべて30A C型
調光回路はすべて20A C型
調光室