太字はDMXアドレス

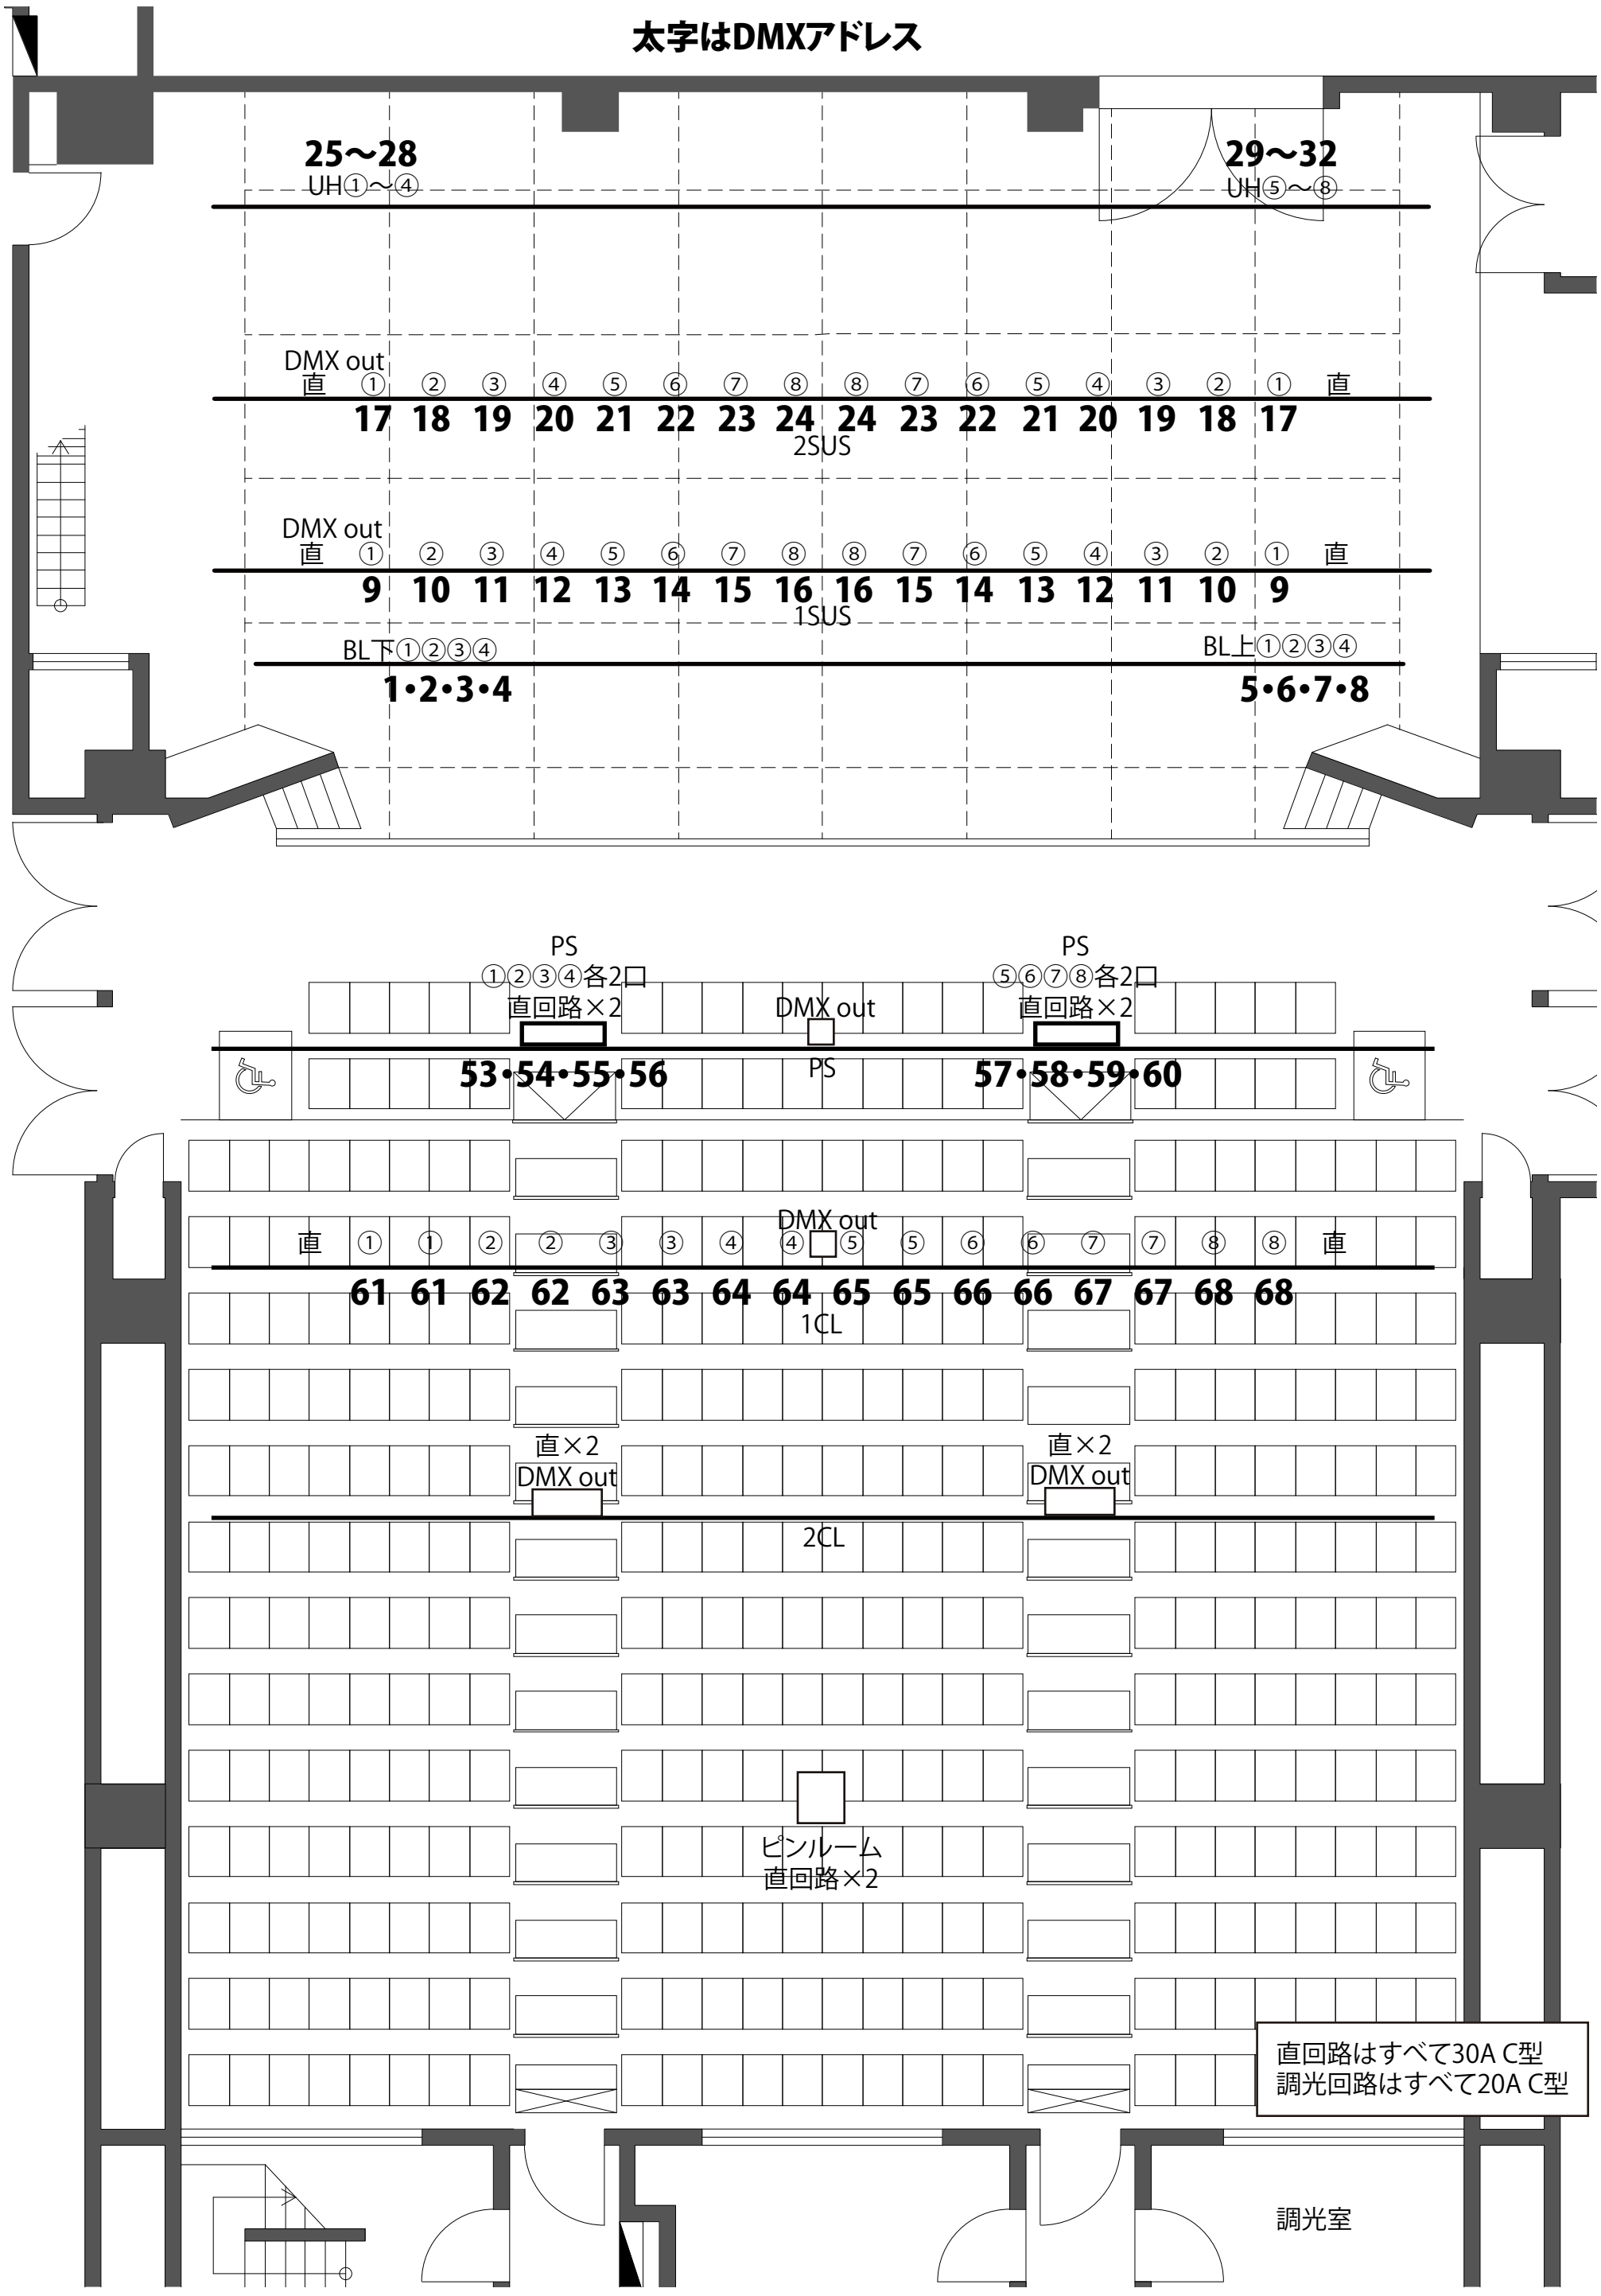
25〜28
UH①〜④
29〜32
UH⑤〜⑧
DMX out
直 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 直
17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 22 21 20 19 18 17
2SUS
DMX out
直 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 直
9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9
1SUS
BL下①②③④
1•2•3•4
BL上①②③④
5•6•7•8
PS
①②③④各2口
直回路×2
DMX out
PS
⑤⑥⑦⑧各2口
直回路×2
53•54•55•56
PS
57•58•59•60
DMX out
直 ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ 直
61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68
1CL
直×2
DMX out
直×2
DMX out
2CL
ピンルーム
直回路×2
直回路はすべて30A C型
調光回路はすべて20A C型
調光室